

# User Manual

12吋機械式定時立扇  
使用說明書

SK-FG12T

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

12吋機械式定時立扇 SK-FG12T 機號

聲寶產品保證書

姓名	出生日期	男	女	地址
	年			電子信箱
	月			
	日			
電話				

購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話
------	---	---	---	-----	----	----

## ※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 產品售後服務委託威實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶、天線...等）

## ※服務保證範圍

- 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>
- 留存聯機妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。
- 天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

## ④ 送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號


免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>

fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

電 壓	110V 60Hz	消耗功率	46W
製品重量	3.2kg	外型尺寸	W370×D335×H735~930(mm)
定 時 器	3小時	電 源 線	1.6公尺以上

## 各部名稱

- |        |              |
|--------|--------------|
| ① 前網   | ⑨ 擺頭鈕        |
| ② 扇葉   | ⑩ 後殼         |
| ③ 網框   | ⑪ 後網         |
| ④ 伸縮管  | ⑫ 升降按鍵       |
| ⑤ 中柱   | ⑬ 插頭         |
| ⑥ 台座   | ⑭ 電源線        |
| ⑦ 操作面板 | ⑮ 網組固定片(附屬品) |
| ⑧ 底座   | ⑯ 固定片螺絲(附屬品) |

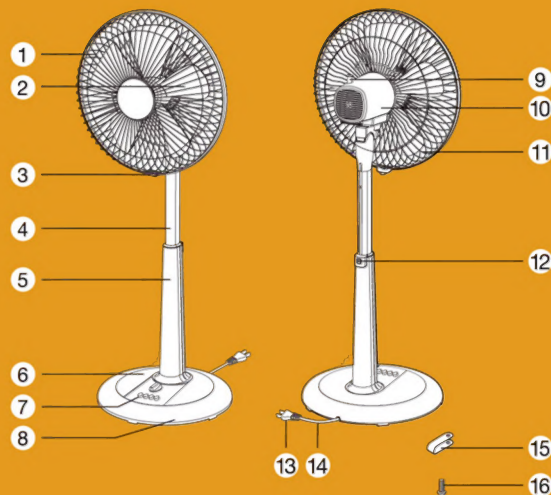

## 使用前的組立方法


- 本製品必須自行DIY組立後才可以使用，組立前請勿將電源插頭插入插座，以免造成商品的損壞及引發可能性的危險。

### 中柱與底座的組立順序

- 箱子開啓時，請將中柱與馬達部置放於平坦之地面，並將中柱下方的網束以逆時針鬆開，如圖①所示。  
※請注意不要按到升降按鍵，會導致動作不良及引發可能性的危險。
- 中柱與底座組合時，將電源線穿過底座之開口處；注意勿壓住電源線，請一邊拉出電源線一邊合上底座，並確認電源線確實固定在底座底部，如圖②所示。  
※注意組裝時請小心電源線，以免造成電源線破損；破損之電源線可能會造成火災及觸電的危險。
- 將組合好之本體與網束結合，並以網束順時針鎖緊，如圖③所示。

### 網組與扇葉的組立順序


- 將組立完成的本體直立置放，再依扇葉帽、網束順序拆解，如圖①所示。
- 將後網上3個圓孔，對準馬達前蓋的3個凸起定位部，將後網放入再將網束套入馬達前蓋，依順時針旋轉鎖緊，如圖②所示。
- 將扇葉對準馬達軸，再將扇葉完全推入轉軸，並與固定梢嵌合，再由扇葉帽逆時針旋轉鎖緊，如圖③所示。
- 將網框上方之後網定位掛鉤，對準後網，使後網全部嵌進網框，取出附件包內之網組固定片及固定片螺絲，將網組固定片有螺紋邊朝上，跨過網框及前後網，再用固定片螺絲由下往上，鎖定於網組固定片上，如圖④所示。

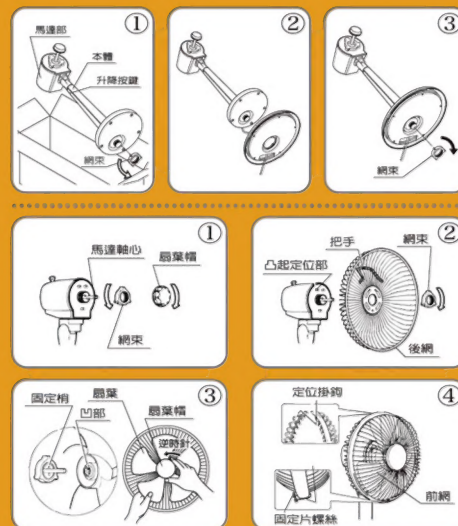



## 使用說明

- 依所需的風量，選擇風量按鍵切換之，如圖①所示。  
關．．．電源關閉  
弱．．．弱風  
中．．．中風  
強．．．強風
- 將定時器旋鈕轉至所需要的時間（最長180分鐘），定時器即開始運作；如需連續運轉，請將定時器旋鈕轉至“連續”位置，如圖②所示。
- 將定時器旋鈕轉至“關”時，電源將會關閉，停止運轉；所以不使用定時器時，請將旋鈕轉至“連續”的位置，如圖②所示。
- 如需使用擺頭裝置，壓下擺頭鈕時擺頭運作；拉上擺頭鈕時擺頭停止，如圖③所示。
- 風向想要上下變換時，請握住馬達部，即可輕易操作上下變換角度；風向想要左右變換時，請握住馬達部，即可輕易操作左右變換角度，如圖④所示。
- 如需高度調整，請右手按升降按鍵，左手握住伸縮管，依所需的高度調整之，如圖⑤所示。  
※在移動的情形下，請將伸縮管向下固定後才實施。
- 請確實將電源線固定在底座後方的出線孔，如圖⑥所示，以免造成電源線受到壓損；破損之電源線可能會造成火災及觸電的危險。

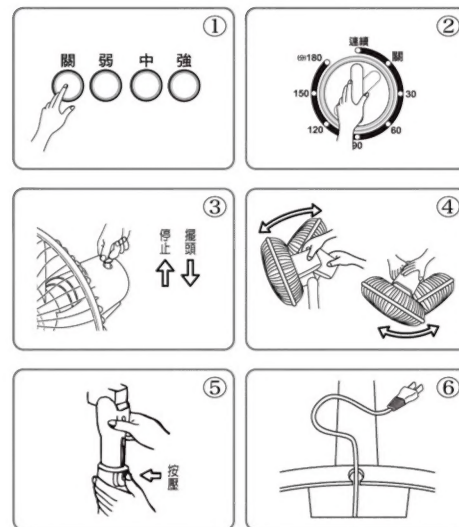


## 注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換，以避免發生危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

## 緊急處理方法

- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理。

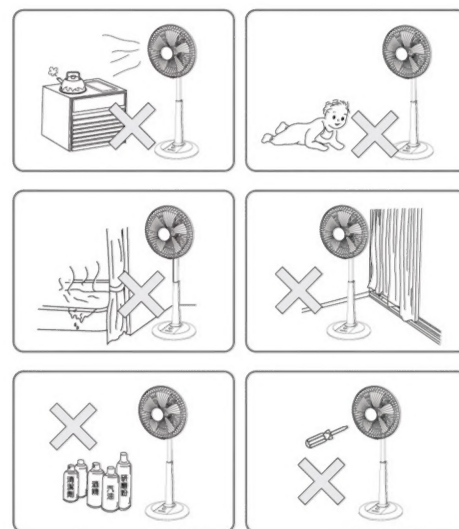

## 保養方法

### 清潔與保養


- 清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。

### 收藏前的保養

- 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。  
※注意：請勿將機體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的故障。
- 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

### 收藏後再使用注意事項

- 在取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。

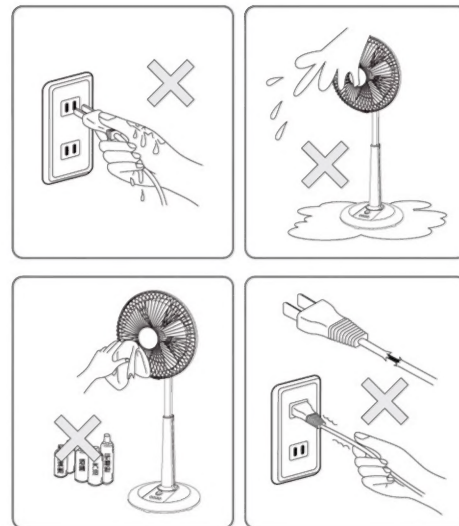

## 簡易維修方法

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
  - \* 可能插頭沒插上。
  - \* 可能開關沒開。
  - \* 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

## 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

**SAMPO**

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶、天線…等〕

聲寶股份有限公司 333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: [cs@sampo.com.tw](mailto:cs@sampo.com.tw)